

無線親機につなぐには(子機モード)

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

子機モード接続イメージ



■Windows Vistaをお使いの方

P3へ進んでください。

■Windows 7をお使いの方

P4へ進んでください。

■Windows XPをお使いの方

以下の手順でセットアップしてください。

セットアップしよう(Windows XP編)

※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外してください。

1 パソコンを起動し、付属のCDをセットします。しばらくすると、WLI-UC-GNM2シリーズナビゲータが起動します。

2 「かんたんスタート」をクリックします。



3 「以下のソフトをインストールします」と表示されたら、[インストール開始]をクリックします。

4 画面にしたがって、インストールを行います。

5 「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

6 「今すぐ無線親機に接続する」をクリックします。



7 以下の画面が表示されます。



●自動セキュリティ設定で接続する場合(AOSS™またはWPSプッシュボタン式に対応した無線親機と接続する場合)

「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがって無線親機のAOSSボタンを押し続けてください。

⇒AOSSまたはWPSプッシュボタン式での接続手順やAOSSボタンについては、お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。

「接続が完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックし、手順⑧へ進んでください。

●無線親機を手動で検索して接続する場合

「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。

⇒詳細な手順は、以下を参照してください。

※事前に接続する無線親機のSSIDと暗号化キーを調べておく必要があります。

無線親機のマニュアルを参照してください。

1.手動設定の接続方法を選択します。



「セキュリティ情報を手動で入力して接続」を選択します。

2.無線親機が検索されます。



①SSID(ネットワーク名)を選択します。

②[次へ]をクリックします。

3. ①無線の暗号化方式を選択します。選択できる暗号化方式は、製品によって異なります。

②暗号化キーを入力します。

③[次へ]をクリックします。

4. 「～に接続しました」と表示されます。

[完了]をクリックして、画面を閉じます。


※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があります。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。

8



「今すぐ親機モードの設定をする」をクリックします。

9

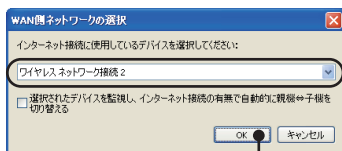

①インターネット接続に使用しているデバイスを選択します。


②[OK]をクリックします。

10

「親機モードに変更しています」という画面が表示され、しばらくすると手順 11 の画面が表示されます。



11

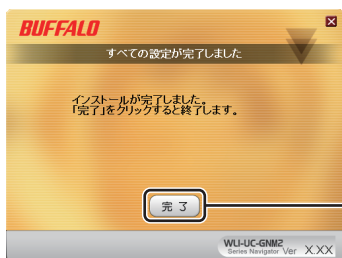

「完了」をクリックします。

以上で設定は完了です。

セットアップしよう(Windows Vista編)

※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。
先に取り付けると、「新しいハードウェアが見つかりました」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外してください。

- 1 パソコンを起動し、付属のCDをセットします。しばらくすると、WLI-UC-GNM2シリーズナビゲータが起動します。

注意


- ・「自動再生」画面が表示された場合は、「Setup.exeの実行」をクリックしてください。
- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

- 2 「かんたんスタート」をクリックします。

- 3 「以下のソフトをインストールします」と表示されたら、[インストール開始]をクリックします。

- 4 画面にしたがって、インストールを行います。

- 5 「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

- 6 「パソコンを無線親機につなぐ(子機モード)」をクリックします。

- 7 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。

- 8 [スタート]—[すべてのプログラム]—[BUFFALO]—[エーステーションユーティリティ]—[クライアントマネージャV]をクリックし、クライアントマネージャVの画面が表示されたら「接続先の作成」をクリックします。

- 9 以下の画面が表示されます。



- 自動セキュリティ設定で接続する場合(AOSS™またはWPSプッシュボタン式に対応した無線親機と接続する場合)
「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがって無線親機のAOSSボタンを押し続けてください。
→AOSSまたはWPSプッシュボタン式での接続手順やAOSSボタンについては、お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。

画面にしたがって、セットアップを続けてください。
インターネットに接続できたら、設定完了です。

- 無線親機を手動で検索して接続する場合
「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。
→詳細な手順は、以下を参照してください。
※事前に接続する無線親機のSSIDと暗号化キーを調べておく必要があります。
無線親機のマニュアルを参照してください。

- 1.手動設定の接続方法を選択します。




- 1 「セキュリティ情報を手動で入力して接続」を選択します。

- 2.無線親機が検索されます。



- ① SSID(ネットワーク名)を選択します。
- ② [次へ]をクリックします。

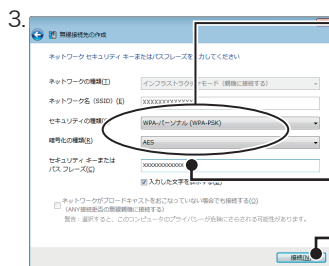

- ① 無線の暗号化方式を選択します。選択できる暗号化方式は、製品によって異なります。
- ② 暗号化キーを入力します。
- ③ [接続]をクリックします。



- 「～に接続しました」と表示されます。
- [保存して閉じる]をクリックして、画面を閉じます。

※無線親機との距離が近すぎるとスリープモードが落ちる場合があります。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。

画面にしたがって、セットアップを続けてください。
インターネットに接続できたら、設定完了です。

セットアップしよう(Windows 7編)

※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。
先に取り付けると、「新しいハードウェアが見つかりました」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外してください。

- 1 パソコンを起動し、付属のCDをセットします。しばらくすると、WLI-UC-GNM2シリーズナビゲータが起動します。

注意

- ・「自動再生」画面が表示された場合は、「Setup.exeの実行」をクリックしてください。
- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。




「かんたんスタート」をクリックします。

- 3 「以下のソフトをインストールします」と表示されたら、[インストール開始]をクリックします。

- 4 画面にしたがって、インストールを行います。

- 5 「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

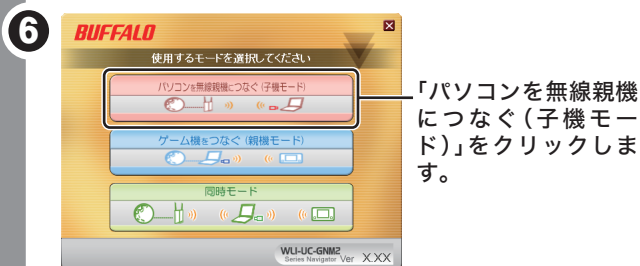

「パソコンを無線親機につなぐ(子機モード)」をクリックします。

※Windows 7 Starterは、「親機モードでインストール」には対応していません。

右上へつづく

- 7 以下の画面が表示されます。



- 自動セキュリティ設定で接続する場合(AOSS™またはWPSプッシュボタン式に対応した無線親機と接続する場合)

「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがって無線親機のAOSSボタンを押し続けてください。

⇒AOSSまたはWPSプッシュボタン式での接続手順やAOSSボタンについては、お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。

画面にしたがって、セットアップを続けてください。
「インストールが完了しました」と表示されたら、設定完了です。

- 無線親機を手動で検索して接続する場合

「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。

⇒詳細な手順は、以下を参照してください。

※事前に接続する無線親機のSSIDと暗号化キーを調べておく必要があります。
無線親機のマニュアルを参照してください。

- 1.手動設定の接続方法を選択します。




「セキュリティ情報を手動で入力して接続」を選択します。

- 2.無線親機が検索されます。



① SSID(ネットワーク名)を選択します。


② [次へ]をクリックします。

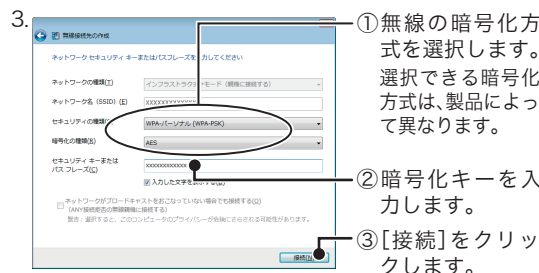

① 無線の暗号化方式を選択します。
選択できる暗号化方式は、製品によって異なります。

② 暗号化キーを入力します。

③ [接続]をクリックします。

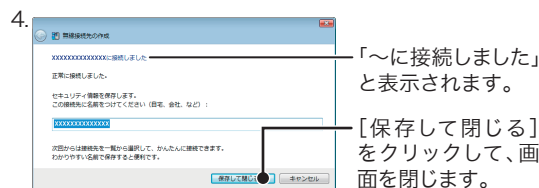

「～に接続しました」と表示されます。


[保存して閉じる]をクリックして、画面を閉じます。

※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があります。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。



画面にしたがって、セットアップを続けてください。
「インストールが完了しました」と表示されたら、設定完了です。

セットアップしよう(Internet編)


パソコンにCD/DVDドライブが搭載されていないなど、付属のCDを使用できない場合は、以下の手順でインターネットから無線子機をセットアップできます。

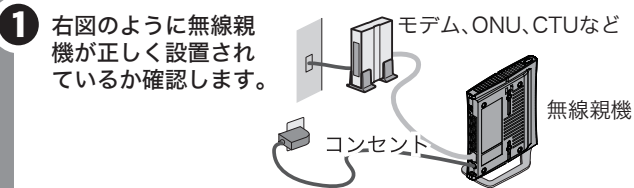

※無線親機のセットアップ方法は、無線親機に添付されているマニュアルを参照してください。

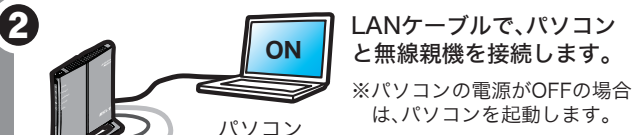

※画面上部に黄色いバーが表示されてポップアップがブロックされる場合は、黄色いバーをクリックしてポップアップを許可します。

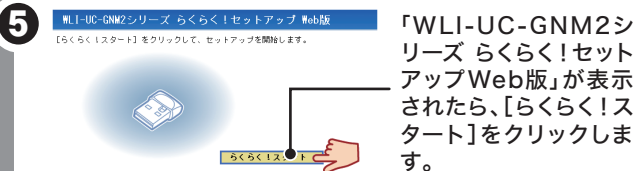

※製品のマニュアルを参照する場合はこちら



更新プログラム(KB822603)および、最新のService Packの入手方法とインストール方法は、ご利用のパソコンメーカーにお問い合わせいただくか、下記のMicrosoft社ホームページをご参照ください。

・Windows XP SP1用USB1.1および2.0更新プログラム(KB822603)

<http://support.microsoft.com/kb/822603/ja>

・最新のService Pack


<http://support.microsoft.com/kb/322389/>

参考: Windows XPのService Packのバージョンを確認する方法
[スタート]—[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択し、[全般]タブを選択します。
Service Packと記載してある箇所が、Service Packのバージョンです。

●自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい (Windows XPをお使いの場合)

※親機および子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続を行います。

1. 画面右下のタスクトレイにある アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。

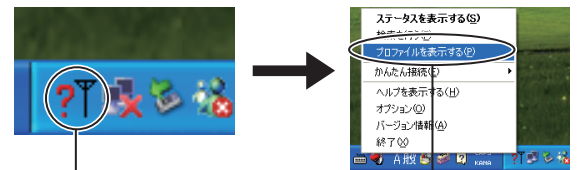

2. 「WPS/AOSS」ボタンをクリックします。





以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

●自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい (Windows 7/Vistaをお使いの場合)

※親機および子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続をおこないます。

1. [スタート]—[すべてのプログラム]—[BUFFALO]—[エアステーションユーティリティ]—[クライアントマネージャV]を選択します。

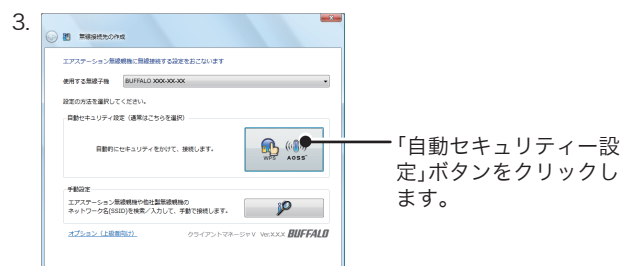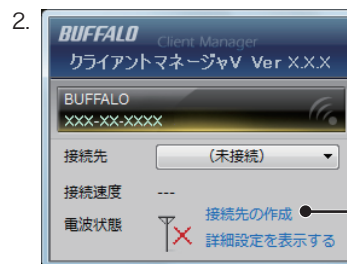

以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

困ったときは

●本製品のドライバーがインストールできない場合 (ランプが点灯・点滅しない)

⇒本製品を下記の手順で再インストールしてください。

1. 付属CDから「オプション」—「ドライバの削除」を実行して本製品のドライバーを削除します。
2. 本製品をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。
3. 再度、本紙の「セットアップしよう」を参照して、セットアップをおこないます。


●<本製品をWindows XP SP1でお使いの場合>


ドライバーがインストールできない(「失敗しました」と表示される)インストールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる

⇒ご利用のパソコンに、Microsoft社提供のWindows XP SP1用更新プログラム(KB822603)をインストールするか、最新のService Packをインストールしてください。


●手動設定で無線接続したい (Windows XPをお使いの場合)

※事前に接続先無線親機のSSIDと暗号化キーを調べておく必要があります。


1. 画面右下のタスクトレイにある  アイコンを右クリックして、「検索を行う」を選択します。

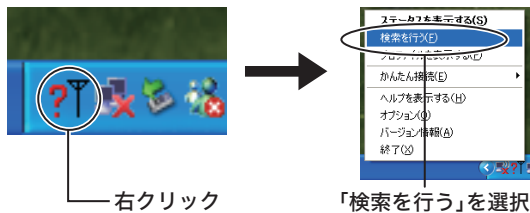

2. 無線親機が検索されます。

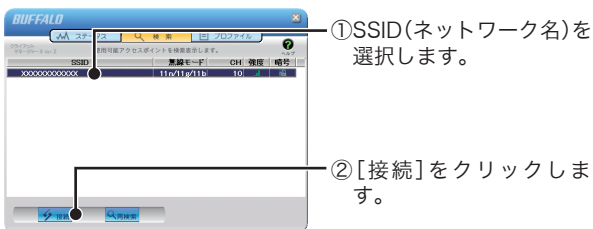


3. ①無線の暗号化方式を選択します。
選択できる暗号化方式は、製品によって異なります。

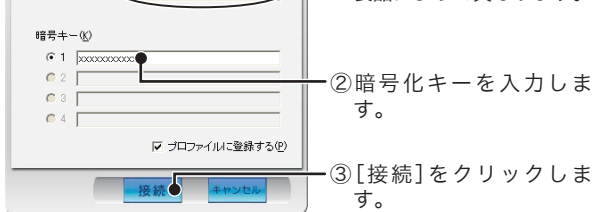

・この接続をプロファイルに登録する場合は、「プロファイルに登録する」のチェックマークをつけて、[接続]をクリックします。
・暗号化方式が「WEP」の場合は、通常、「1」の欄に暗号化キーを入力します。



4. ④[×]をクリックし、画面を閉じます。
「認証完了」と表示されます。
※暗号がWEPまたは暗号化なしの場合は、「接続」と表示されます。



親機モードと子機モードを切り替えるには

Windows XPをお使いの場合、本製品は同時モード(親機+子機モード)で動作しているため、以下の手順は必要ありません。
Windows 7/Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定してください。

親機モードに設定する場合

1. タスクトレイの「ソフトウェアルーター設定ツール」アイコン()を右クリックして、「ソフトウェアルーターの開始」をクリックします。
※Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらない場合は、()をクリックしてください。



2. Windows 7をお使いの場合のみ、「ソフトウェアルーターの動作設定」という画面が表示されますので、動作設定を選択し、[OK]をクリックします。

■メモ

・「子機モードをOFFにし、親機モードとして使用する【AOSS対応】」を選択すると、本製品は親機モードとして動作し、AOSSを使ってゲーム機やスマートフォンを接続することができます。
・「同時モード(親機+子機モード)で使用する」を選択すると、本製品は同時モード(親機+子機モード)で動作します。このモードでは、AOSSを使ってゲーム機やスマートフォンを接続することはできません。

3. インターネット接続に使用しているデバイスを選択し、[OK]をクリックします。
4. 「親機モードに変更しています」と表示され、モードが切り替わります。

子機モードに設定する場合

1. タスクトレイの「ソフトウェアルーター設定ツール」アイコン()を右クリックして、「ソフトウェアルーターの停止」をクリックします。
※Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらない場合は、()をクリックしてください。
2. 「子機モードに変更しています」と表示され、モードが切り替わります。

●AOSSで無線親機と接続できない場合

⇒AOSSで接続できないときは、無線親機と本製品を近づけてから、再度AOSSで接続してください。
⇒無線親機に接続されているLANケーブルをすべて外してから、再度AOSSで接続してください。
⇒セキュリティソフトなどのファイアウォール機能を無効にしてから、再度AOSSで接続してください。
※詳細な手順は、セキュリティソフトのマニュアル/ヘルプ等を参照してください。



●パソコン同士をネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのヘルプ等を参照して設定してください。



倍速モード(150Mbps)で通信するには

本製品と無線機器を接続して、倍速モード(通信速度:150Mbps)で通信する場合は、次の手順を行ってください。

1. 本製品を**親機モード**で使用している場合は、「**親機モードと子機モード**」を切り替えるのは」を参照して、本製品を**子機モード**にします。
2. [スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation倍速設定ツール]をクリックします。
3. 「倍速モードの設定ウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。
4. 「注意事項」の画面が表示されたら、内容を確認し、[次へ]をクリックします。
※倍速設定に関する注意事項が表示されますので、必ずお読みください。

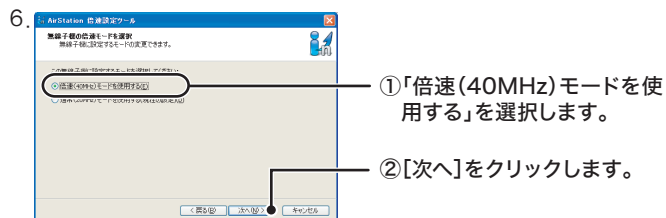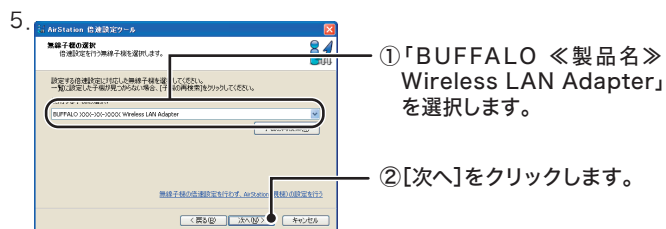

7. 「無線子機の設定を変更しています。しばらくお待ちください...」と表示されたら、画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。

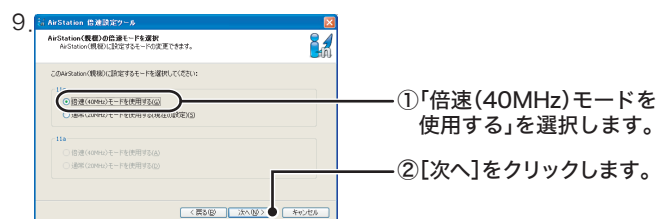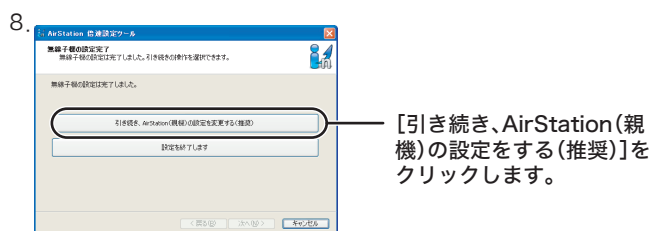

10. 「AirStation(親機)の設定を変更しています。しばらくお待ちください」と表示されたら、画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。

11. 「倍速設定は正常に終了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。

■メモ

倍速モードをOFFにするときは、以下の手順で本製品と無線機器の設定を「通常(20MHz)モード」に変更してください。

1. 上記の手順1～5をおこないます。
2. 上記の手順6の画面で「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
3. 上記の手順7～8の画面が表示されたら、[引き続き、AirStation(親機)の設定を変更する(推奨)]をクリックします。
4. 上記の手順9の画面で「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
5. 上記の手順10～11の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

右上へつづく ➡